
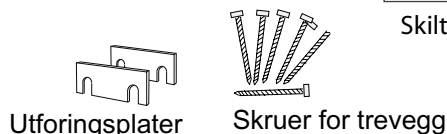



Monteringsanvisning


EuroStigen

Komplett byggesett av moduler til brannstige består av:



1. Stigemoduler som tilsammen utgjør stigenes totale høyde
2. Skjøteplater, skruer, trinn m/bolter og muttere
3. Skrue for å montere stigen til trevegg
4. Utføringsplater for lufting og justering
5. Toppdeksel m/skrue og mutter
6. Utløserbolt m/lenke og skrue
7. Markeringsskilt og kontrollskjema

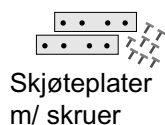

Start monteringen ved å skjøte stigenes
Sett på toppdekselet

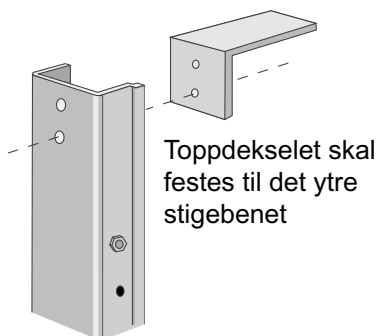

Toppdekselet skal
festes til det ytre
stigebeinet

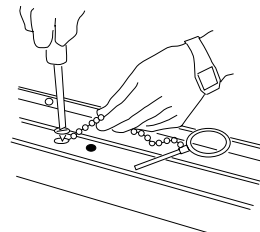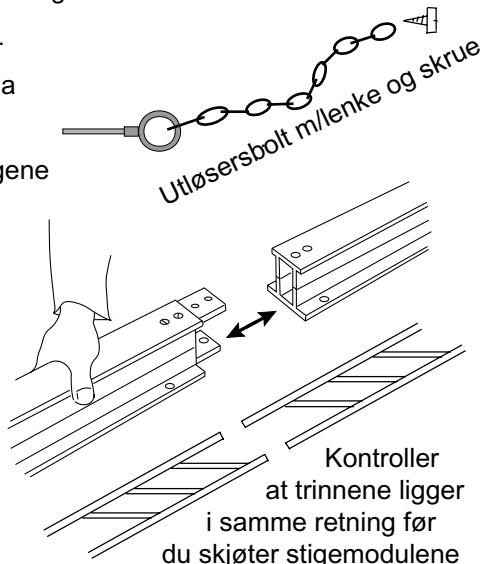


Fest lenken til utløserbolten i stigen. Pass på at den blir montert på riktig side, d.v.s. på den siden du klatrer ut på stigen. Utløseren kan monteres ved det øverste trinnet eller ved et trinn lenger ned. Velg de som passer best.

Plassering av stigen på veggen

Løft stigen til en posisjon i forhold til vinduet / balkongen hvor det er lett å nå utløserbolten (husk at også et barn skal kunne åpne stigen). Pass samtid på at avstand fra underkant av stigen til bakken er minst 50 cm. Dersom avstanden til bakken blir mindre enn 50 cm bør det ytre stigebeinet kappes tilsvarende (bruk baufil).

Montering på trevegg

Når stigenes plassering i forhold til utstigningspunktet er bestemt, kan den midlertidig festes til veggen med en spiker i et av de øverste hullene. Deretter bringes stigen i lodd og festes midlertidig med en skrue i et av de nederste festehullene. Det anbefales å forbore veggen med et tynnere bor før skruene settes inn. Benytt minst én utføringsplate ved hvert veggfeste slik at det blir luft mellom stigen og veggmaterialet.

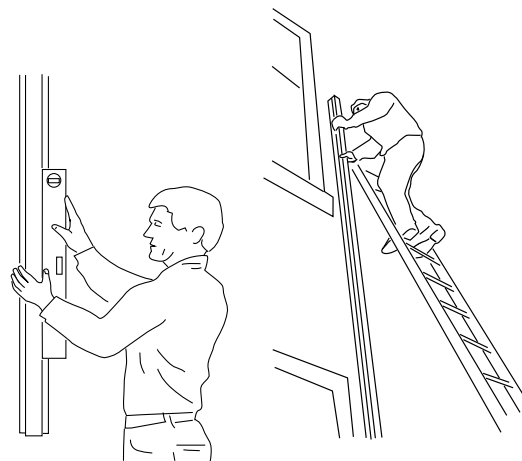

Innfestningsmateriell ved montering på annet veggmateriale

Benytt innfestningsmateriell (bolter / muranker) som passer til veggens beskaffenhet. Følg leverandørens montasjeveiledning ved bruk av det festemateriell som velges.




Montering av stige inntil sidehengsla vinduer

Dersom vinduene er sidehengslet anbefales at rømningsvinduet omhengsles på midtstolpen.

Alternativt anbefales et påstignings-trinn (25 x 60 cm) montert under rømningsvinduet i en avstand på ca 60 cm fra stigen.

Rømningsbalkonger etter mål kan leveres på bestilling

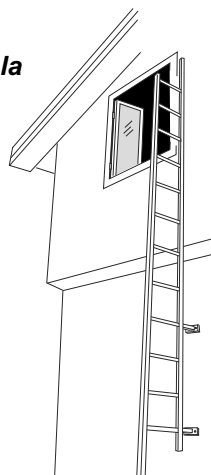

For montering over pyntelister eller innhuk i fasaden benyttes utføringsbraketter (leveres i flere standard størrelser eller etter mål).

